



# Handleiding



**BOROUX**<sup>TM</sup>  
Automatic Filter Primer

PATENT PENDING




Scan hier voor gedetailleerde  
instructievideo's en ervaar snel  
heerlijk gefilterd water met  
persoonlijke ondersteuning.



## 1. Uitpakken & inhoud controleren



---

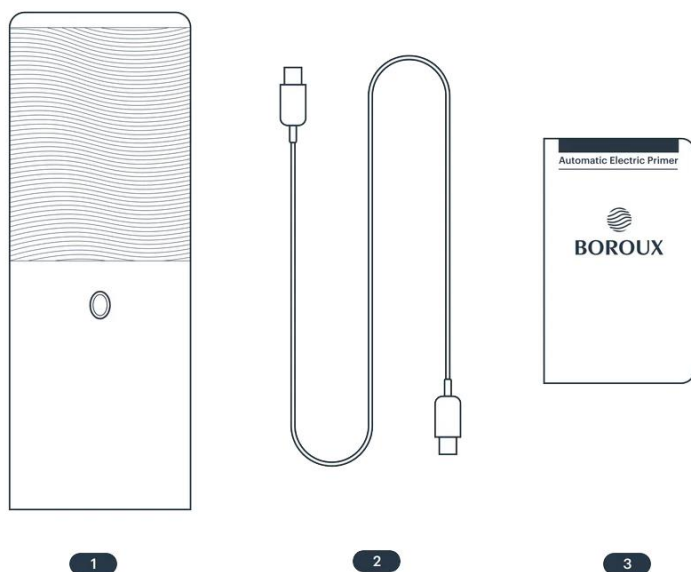

1. Pomp
2. Oplaadkabel
3. Engelstalige handleiding  
(Quick Start Guide)

## 2. Kenmerken Automatische Filter Primer Pomp


---

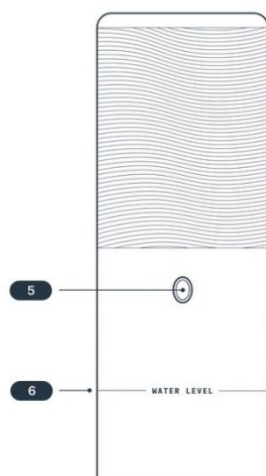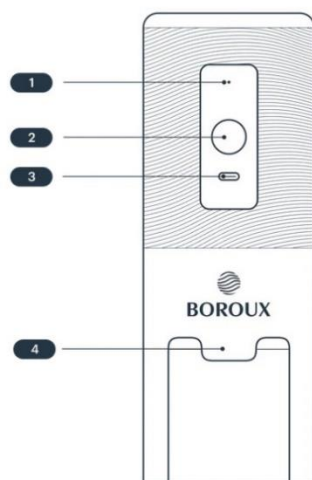

1. Batterij-oplaadindicator
2. Aan-knop
3. USB-C-oplaadpoort
4. Haak om de pomp op de  
onderste bak te plaatsen
5. Wateruitlaat
6. Waterniveau-indicator
7. Afteltimer
8. Startknop voor het primen
9. Geluidsfeedback

### 3. De batterij opladen

---

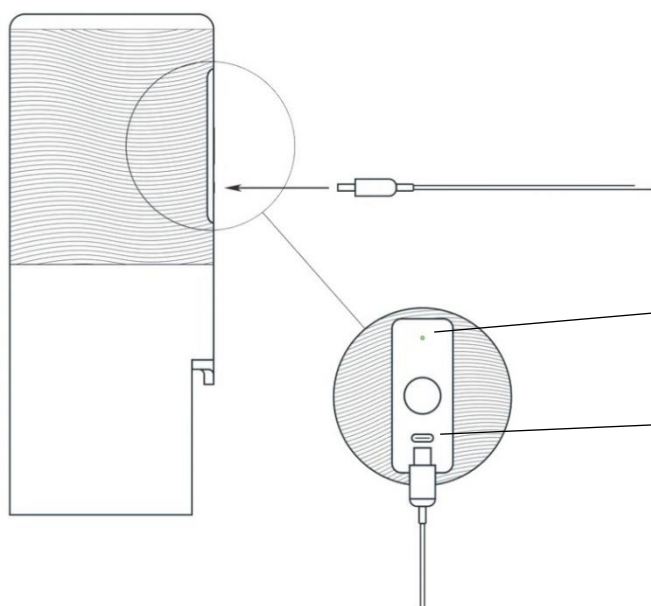


1. Sluit de oplaadkabel aan op de USB-C-poort.
2. Sluit aan op een standaard USB stekker (niet meegeleverd) en steek in het stopcontact.
3. Wacht tot de batterij-indicator groen wordt.
4. Zodra het opladen voltooid is, plaatst je het klepje terug op de USB-C-poort.

### 4. Prime de Foundation™ Filter


---

#### a. Bereid de filter voor

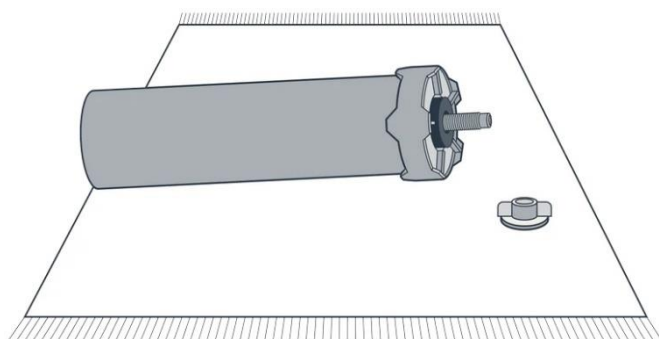


1. Haal de filter uit de verpakking en leg hem op een handdoek.
2. Verwijder de vleugelmoer, maar laat de ring zitten.

#### b. Bevestig de filter aan de pomp

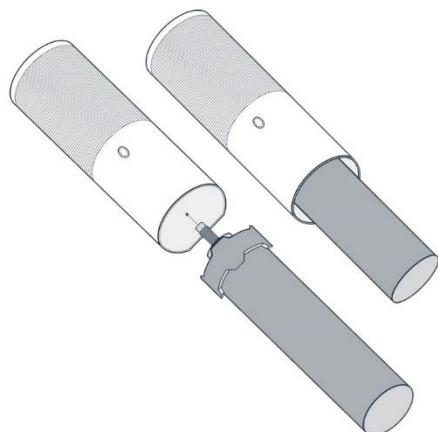

1. Draai tot alles goed vast zit (**niet te strak!**).
2. Alleen met de hand vastdraaien.


### c. Start het primen

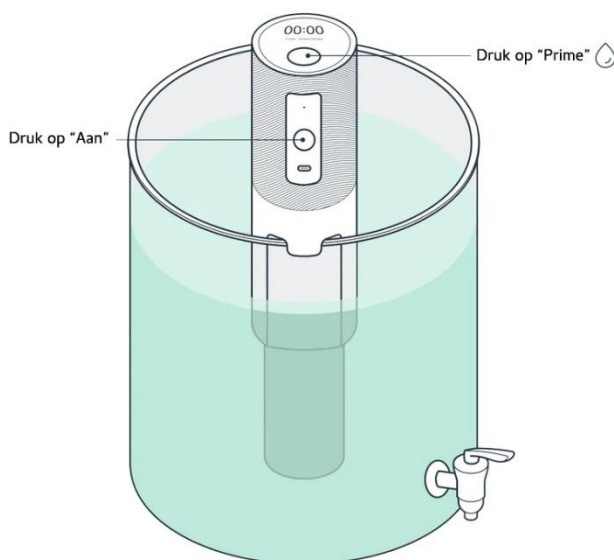

1. Plaats de primer pomp en de filter in de onderste bak en haak deze goed vast.
2. Vul met water tot het aangegeven niveau.
3. Druk op "Aan" en druk op "Prime" om te starten.
4. Primer pomp schakelt automatisch uit.

**Let op:** Dompel de primer niet volledig onder, deze is niet waterdicht.

### d. Na het primen

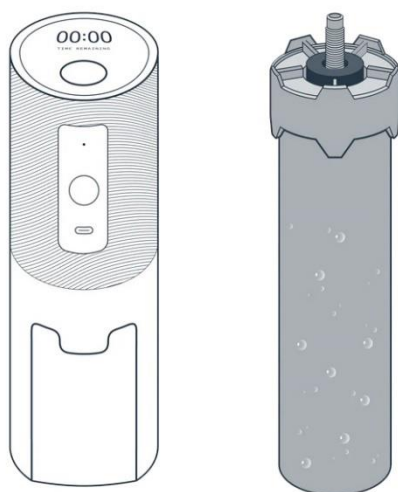


1. Verwijder de filter.
2. Controleer de ring (bevestig deze, indien nodig, opnieuw).
3. Herhaal het proces voor alle filters.

Als het water na het primen niet helder is, moet je de filter opnieuw primen.

## 5. Het opbergen van de Foundation™ Filters

(Als ze langer dan een week niet worden gebruikt)

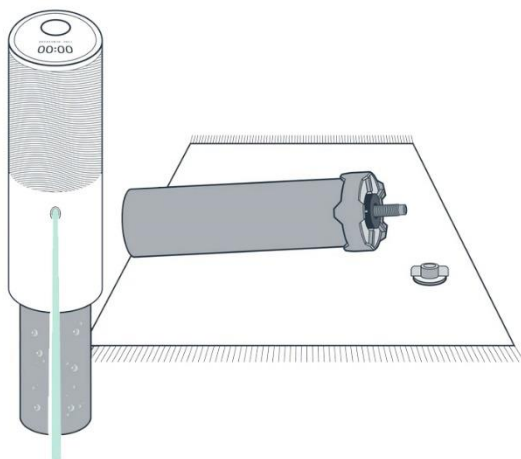


1. Bevestig de filter aan de primer pomp en laat een cyclus draaien om het water af te voeren.
2. Leg de filters op een papieren handdoek op een schaduwrijke plek.
3. Gebruik geen zeep om filters schoon te maken.

## 6. Prime de Proactive™ Fluoride Filter

(Indien van toepassing)

### a. Bereid de filter voor

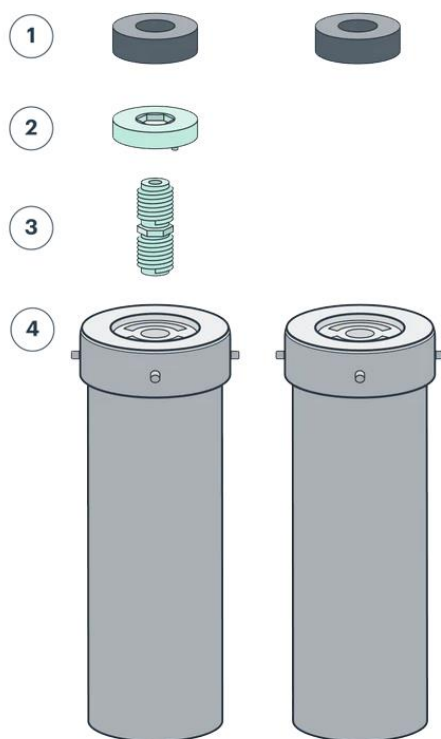


Wat zit er in de doos met

**Proactive™ Fluoride filters?**


1. Zwarte afsluitringen (2x)
2. Blauwe priming ring
3. Blauwe priming adapter met schroefdraad
4. Proactive™ Fluoride filters (2x)

### b. Bevestig de filter aan de pomp

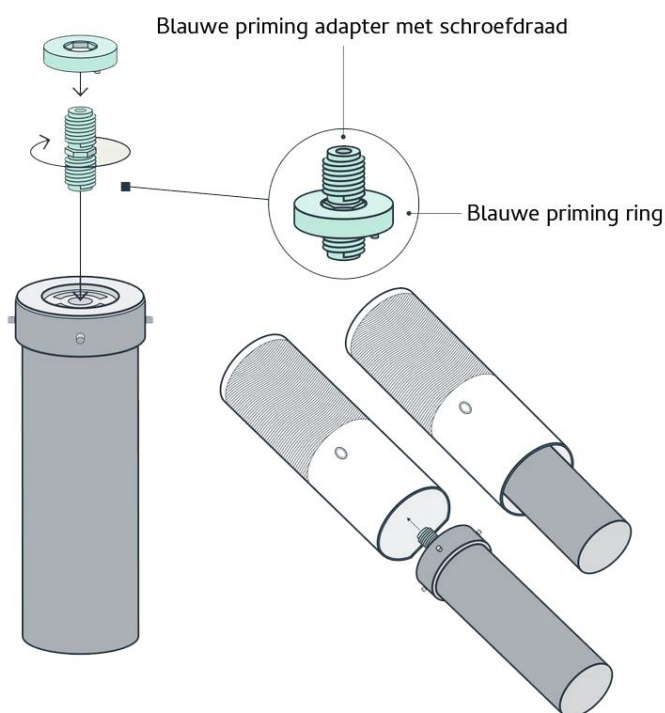

1. Draai de blauwe priming adapter in het Proactive™ Fluoride filter. Draai deze alleen handvast.
2. Lijn de pennen op de blauwe priming ring uit met de sleuven in de filterhouder. Lijn tegelijkertijd de zeskant in de blauwe priming ring uit met de zeskant op de blauwe priming adapter.
3. Draai tot de filter goed vast zit (**niet te strak!**).
4. Alleen met de hand vastdraaien.


### c. Start het primen

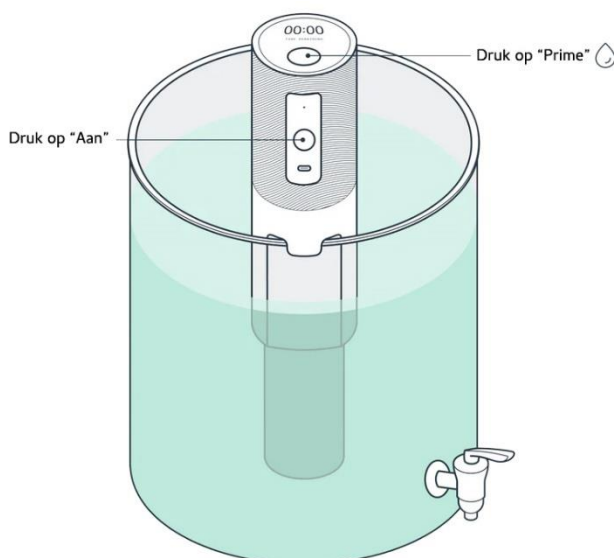

1. Plaats de primer pomp en de filter in de onderste bak en haak deze goed vast.
2. Vul met water tot het aangegeven niveau.
3. Druk op "Aan" en druk op "Prime" om te starten.
4. Primer pomp schakelt automatisch uit.

**Let op:** Dompel de primer niet volledig onder, deze is niet waterdicht.


### d. Na het primen

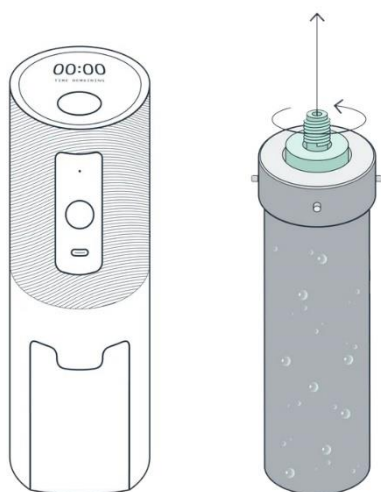

1. Verwijder de filter.
2. Verwijder de blauwe priming ring en de blauwe priming adapter.
3. Herhaal het proces voor alle Proactive™ Fluoride filter.

## 7. Het opbergen van de Proactive™ Fluoride Filters


(Als ze langer dan een week niet worden gebruikt)

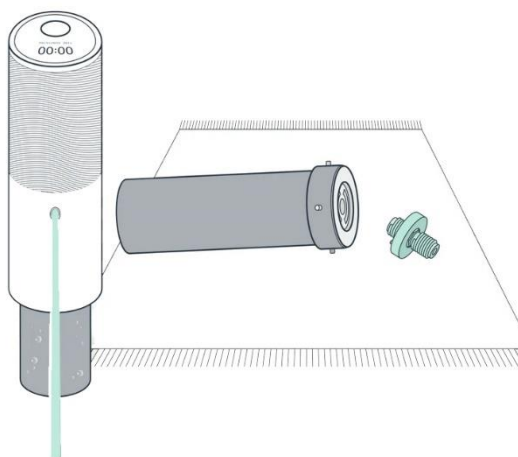

1. Bevestig de filter aan de primer pomp en laat een cyclus draaien om het water af te voeren.
2. Leg de filters op een papieren handdoek op een schaduwrijke plek.
3. Laat ze drogen.

## 8. De pomp opbergen

---

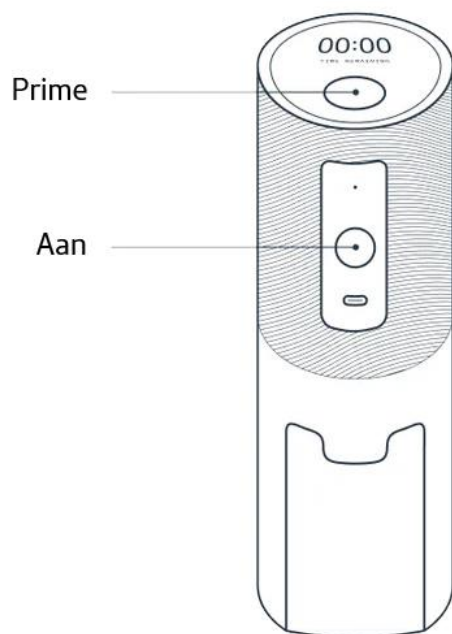

1. Houd de pomp boven een gootsteen.
2. Druk op “Aan” en vervolgens op “Prime” om overtollig water af te voeren.
3. Druk nogmaals op “Prime” om uit te schakelen.
4. Bewaren op een droge plaats.

---

### Gefabriceerd door

James Enterprise Inc.  
1981 Aspen Circle  
Pueblo, CO 81006  
United States



---

### Geïmporteerd door

Alternatievemiddelen.nl BV  
Pastoor Debijestraat 59  
5963 AE Hegelsom  
Nederland

[www.alternatievemiddelen.nl](http://www.alternatievemiddelen.nl)  
[info@alternatievemiddelen.nl](mailto:info@alternatievemiddelen.nl)  
+31850433200